


XMODS® Custom RC


Command Logic™ Beleuchtungs-Bausatz 408028

Beleuchten Sie Ihren Evo oder Truck mit funktionierenden Scheinwerfern und Bremslichtern. Der Bausatz beinhaltet ein Beleuchtungsset mit Scheinwerfern und Bremslichtern und zwei Schrauben (eine davon Ersatzschrauben). Die Scheinwerfer leuchten auf, wenn Ihr Auto vorwärts oder rückwärts fährt oder bremst. Die Bremslichter leuchten auf, wenn Sie bremsen. In allen übrigen Situationen bleiben die Lichter dunkel. Schalten Sie vor dem Einbau das Fahrzeug und den Sender aus und nehmen Sie die Karosserie ab.

- 1** Stecken Sie das Ende des PCB in den PCB Halter gegenüber dem Schraubenloch. Befestigen Sie dann den PCB mit einer der mitgelieferten Schrauben.
- 2** Stecken Sie die am Ende des roten und schwarzen Drahtes (Hecklichter) befindlichen Lampen in die Öffnungen am Heck der Fahrzeug-Karosserie und stecken Sie die Lampen am Ende des schwarzen und weißen Kabels (Scheinwerfer) in die Öffnungen an der Stirnseite der Fahrzeug-Karosserie. Zur Fixierung der Kabel sollten diese mit Klebeband an der Karosserie befestigt werden.

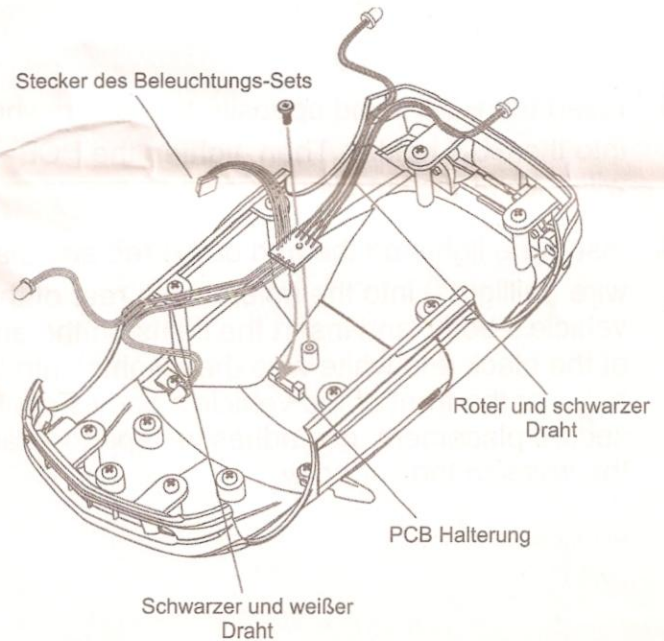

- 3** Stecken Sie den Stecker des Beleuchtungssets in den PCB Gegenstecker am Auto.
- 4** Befestigen Sie die Karosserie wieder auf dem Chassis.

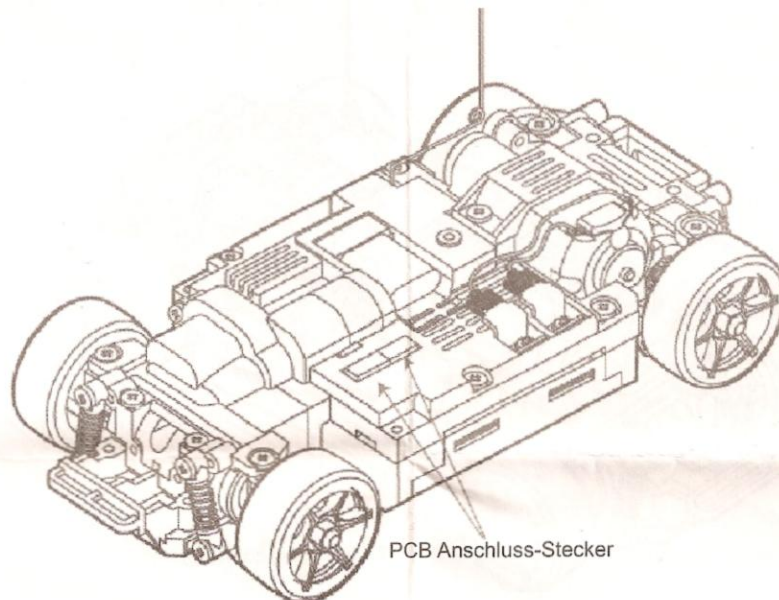

CARSON Modelsport
Mitglied der DICKIE-TAMIYA Gruppe
WERKSTRASSE 1 90765 FÜRTH (BAY.)
www.carson-modelsport.com
Vertrieb über den autorisierten Fachhandel